


Щипки за тухли Porotherm 30-50



Инструментът **Щипки за тухли Porotherm 30-50** е предназначен за захващане и преместване на блокове за зидария Porotherm с ширина от 30 до 50 см и по-специално **Porotherm 38 N+F Hi**. Улеснява повдигането и преместването на блоковете в етапа на зидане. Осигурява прецизно позициониране и плътно прилепване към предния блок при поставянето в реда на новия, като значително ускорява работата.



www.wienerberger.bg

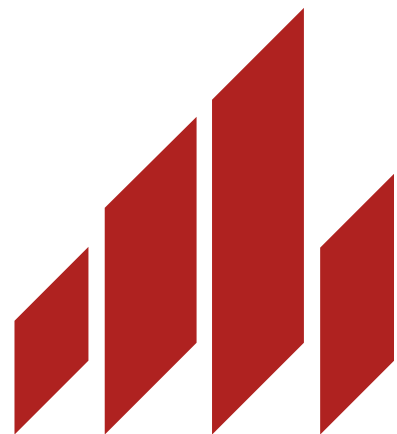

Wienerberger
Building Material Solutions

Указания за ползване

Подготовка:



Щипките позволяват да се захващат блокове с дебелина от 30 до 50 см като е необходимо предварително да се регулира дължината на захващащите зъби. За целта се натиска лоста на регулиращия механизъм и се приплъзва до желаната позиция. Дължината на двете рамена на захващащите зъби трябва да са равни, за да се избегне неравномерно разпределение на тежестта.



Употреба:

Клещите се захващат с така че да се да се осигури максимално разтваряне на захващащите рамена на клещите. Поставят се върху и в средата на блока, който желаем да преместим. Задължително е да се осигури максимална площ за захващане на зъбите. Отпускат се рамената на клещите и се захваща само ръкохватката на клещите. Силата на собственото тегло на блока осигурява сигурното захващане на блока и той може да бъде преместен до желаната позиция.




Желателно е придържане със свободната ръка с цел осигуряване на плътно прилепване към предния блок поставен на реда.

Освобождаването на клещите от премествания блок става като се отпуска напълно ръкохватката за да се отворят максимално захващащите рамена. Клещите се захващат заедно с захващащите рамена за да се попречи на свиването и се повдигат нагоре.



Производител:
Винербергер ЕООД, гр. София 1172, ул. Св. П. Зографски 4,
Бизнес сграда 2, етаж 1, офис 1; Т: 02/80 66 777, Ф: 02/80 66 778
office.bg@wienerberger.com; www.wienerberger.bg

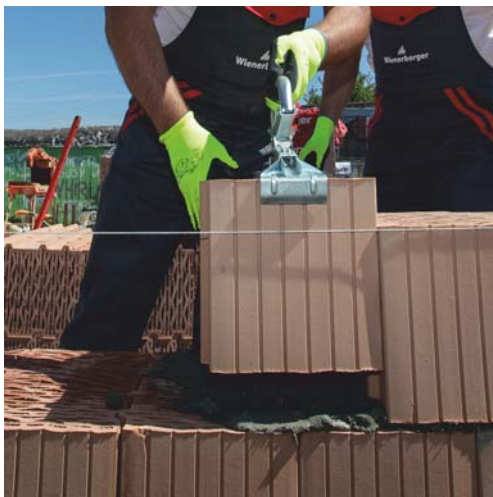

Мерки за безопасност:

- Да се внимава за осигуряване на цялата площ на захващане на зъбите на клещите
- Да не се използват при наличието на пукнатини или нарушена цялост на захващащите ръбове на блока
- Да не се поставят клещите в краищата на блока
- Да не се поставят пръстите на ръката между раменете на ръкохватката и раменете на захващащите зъби
- Да се използва само за керамични блокове за зидария



Производител:
 Винербергер ЕООД, гр. София 1172, ул. Св. П. Зографски 4,
 Бизнес сграда 2, етаж 1, офис 1; Т: 02/80 66 777, Ф: 02/80 66 778
office.bg@wienerberger.com; www.wienerberger.bg

